

## Особенности подключения управляемого замка ABLOY EL580.

### 1. Подготовка ручки.

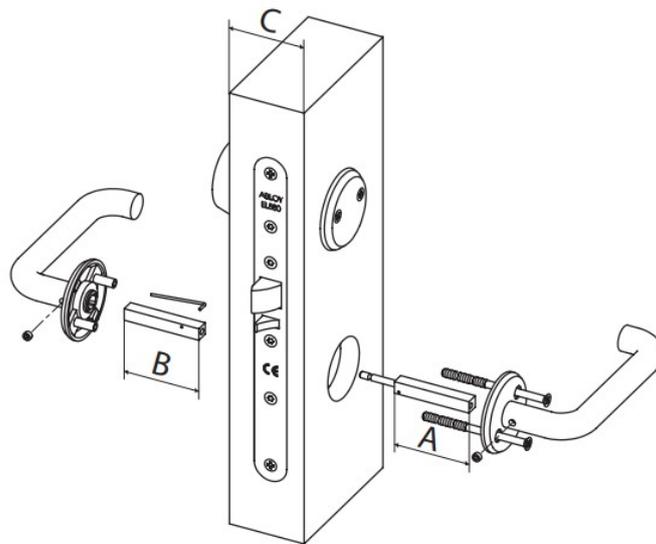


Рис 1: Размеры штока

Распилить шток, соединяющий дверные ручки на две части:

Толщина двери <b>С</b>	Размер внешнего штока <b>А</b>	Размер внутреннего штока <b>В</b>
40-54 мм	47	50
47-66 мм	57	50
66-80 мм	74	50

### 2. Подключение.

Подключить «+» управляющего провода к красному проводу на большой колодке, а «—» управляющего провода к зелёному проводу на большой колодке. Напряжение на управляющем проводе должно быть 12В.

### 3. Фиксация внутренней ручки.

Зафиксировать ручку, которая будет открывать замок независимо от подачи питания. Фиксировать с внутренней стороны двери болтом под шестигранник 2мм.

Важно: болт должен быть вкручен так, чтобы с одной стороны он был утоплен внутрь корпуса — и не касался корпуса замка, а с другой стороны не выходил за пределы видимой резьбы в которую он ввинчен.

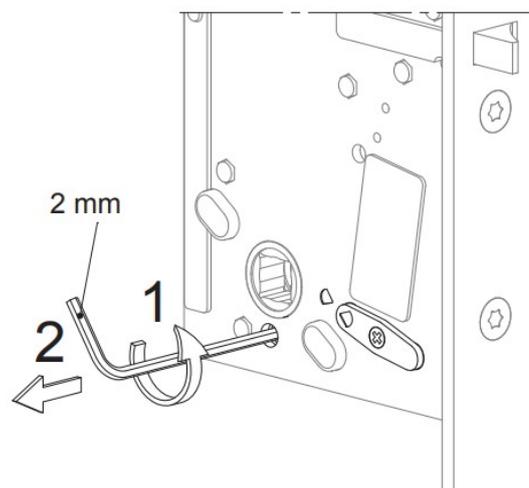
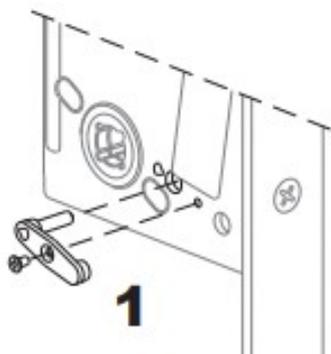


Рис 2: блокировка внутренней ручки

#### 4. Настройка замка.

Проверить, что планка настройки (рис. 2) находится в правильном положении. Правильное положение показано на рис. 3.



*Рис 3: планка настройки режима работы*



*Рис 4: Правильное положение планки*

Если это не так (если метки находятся рядом), необходимо вывернуть крепёжный болт, вынуть и развернуть планку, закрепить планку в правильном положении как на рис 3, и затянуть крепёжный болт.

#### 5. Настройка замка.

После установки замка в дверь отрегулировать глубину вхождения штоков в дверную ручку таким образом, чтобы ручки открывали замок независимо друг от друга.